Samsung Omnia

Guia de Referência Rápida

Consoante o software do dispositivo ou a sua operadora, alguns ecrãs e descrições neste manual poderão ser diferentes dos existentes no seu dispositivo.

Índice

Instruções básicas para utilizar o Omnia

Ligar o Omnia 3
Utilizar os Widgets 4
Aceder ao Menu Principal 6
Utilizar atalhos 8
Bloquear o Omnia 10
Utilizar o sensor de movimento 14
Utilizar a Pausa de Etiqueta 15
Mudar a função predefinida do trackpad 16
Personalizar o menu Iniciar 17
Ampliar o ecrã. 18

Sugestões para utilizar o Omnia

Transferir ficheiros 19
Criar uma cópia de segurança dos dados 21
Sincronizar com o Windows Media Player 26
Configurar uma conta de e-mail 29
Utilizar a Internet 30
Conferir a memória 32
Activar a função Wi-Fi ou Bluetooth 33

Sugestões para resolver problemas com o Omnia

Fechar programas 35
Repor o Omnia 37
Alinhar o ecrã 38

Instruções básicas para utilizar o Omnia

Ligar o Omnia

Prima sem soltar o botão de Ligar/ Desligar na parte de cima do Omnia.

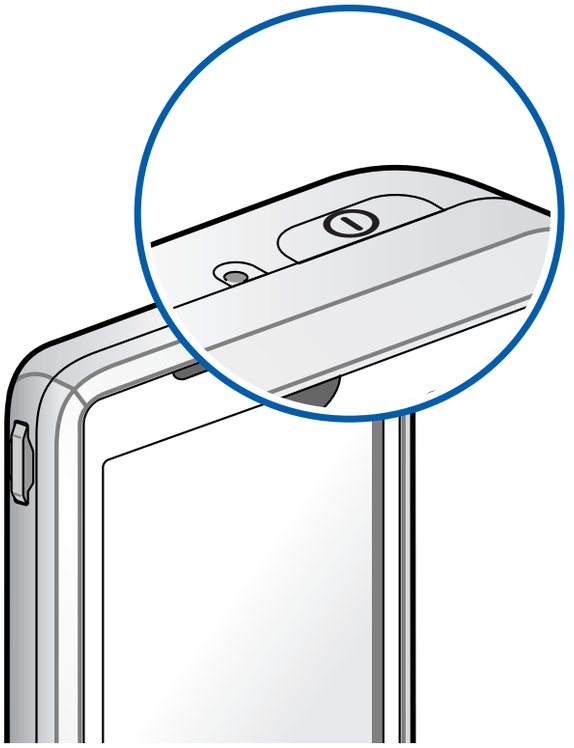

Para poupar a energia da bateria quando não está a utilizar o Omnia, prima o botão de Ligar/ Desligar para desligar o ecrã táctil. Para voltar a ligar o ecrã táctil, prima o botão de Ligar/ Desligar.

Utilizar os Widgets

Os widgets são ícones de atalho que fornecem uma forma simples de aceder a aplicações frequentemente utilizadas para personalizar o ecrã Hoje.

Arraste um widget da barra de ferramentas para o ecrã Hoje. Pode posicionar o widget em qualquer ponto do ecrã, mas não pode acrescentar mais widgets para além dos existentes.

Para abrir ou fechar a barra de ferramentas, toque na seta no fundo do ecrã.

Se não existirem widgets disponíveis no ecrã Hoje, active os mesmos. A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → **Hoje** → separador **Itens** → **Samsung Widget** → **ok**.

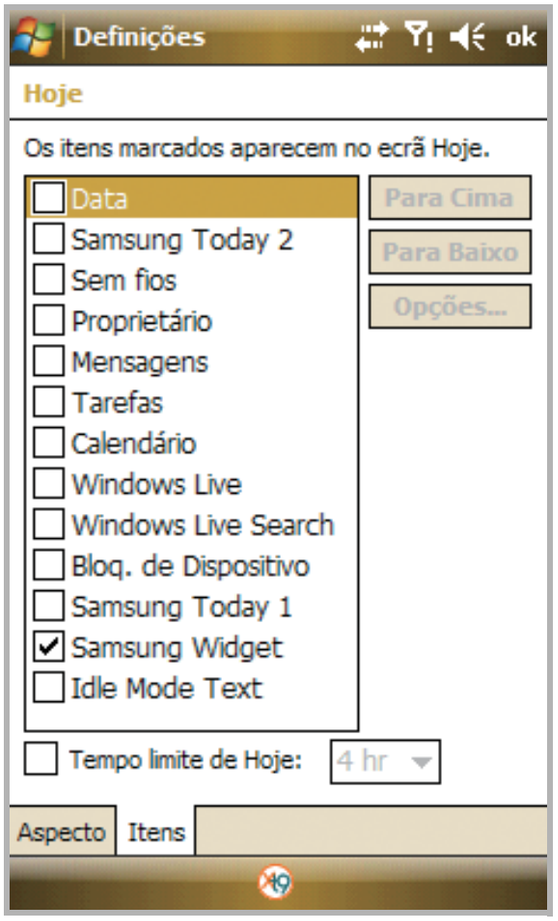

Aceder ao Menu Principal

Prima a tecla do Menu Principal do lado direito do Omnia.

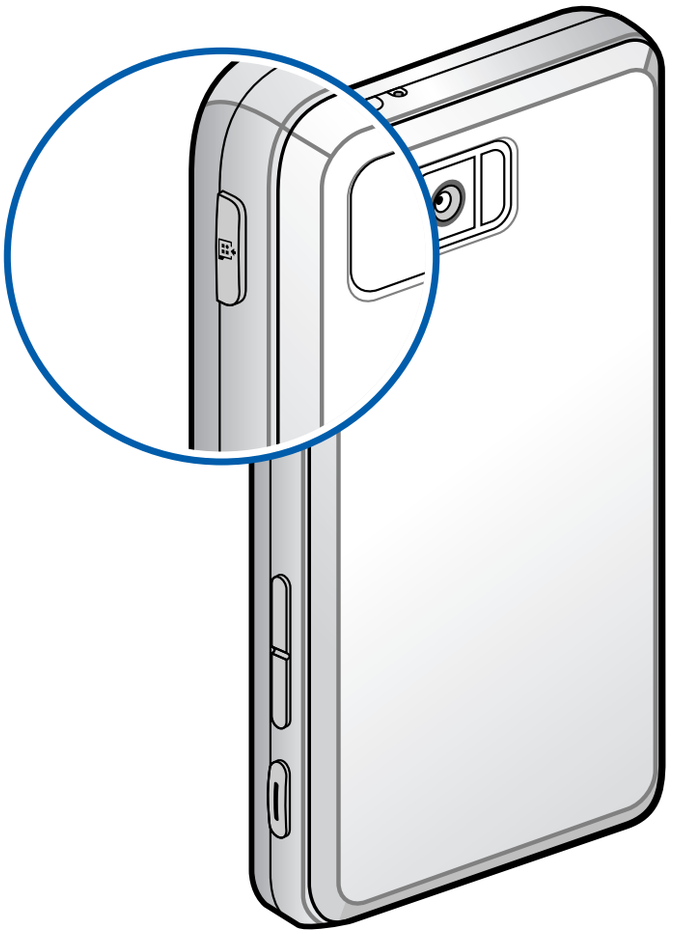

Pode também tocar em **Iniciar** → **Programas** → **Menu Principal** a partir do ecrã Hoje.

Utilizar atalhos

Prima a tecla do Menu Principal e toque em **Atalhos**. Toque num ícone para abrir a respectiva aplicação.

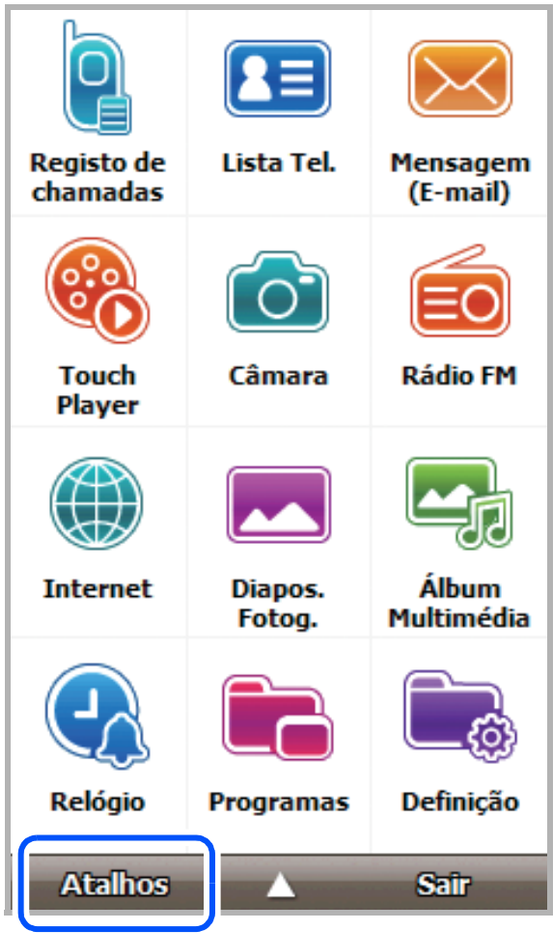

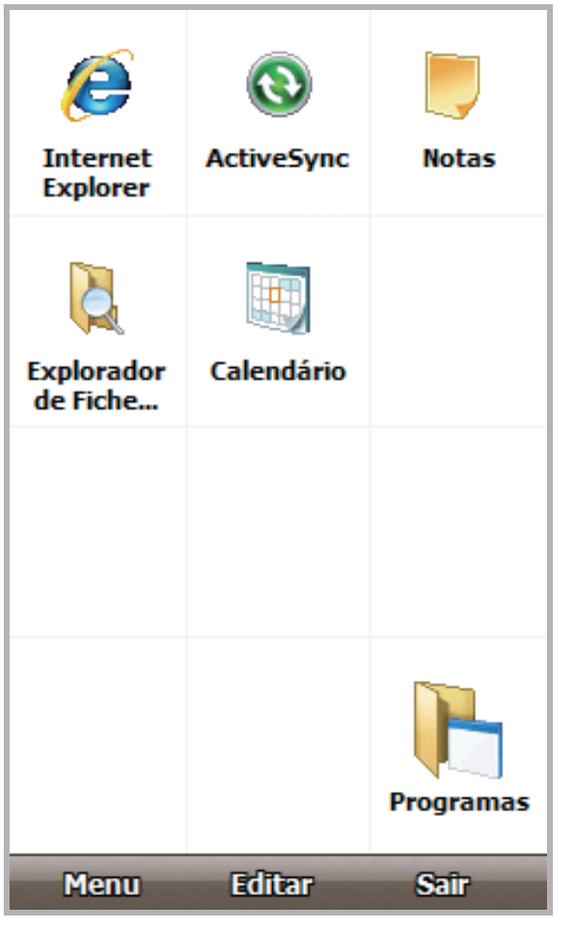

Para personalizar os atalhos, toque em **Editar**. Toque num ícone à esquerda e arraste-o para a posição pretendida.

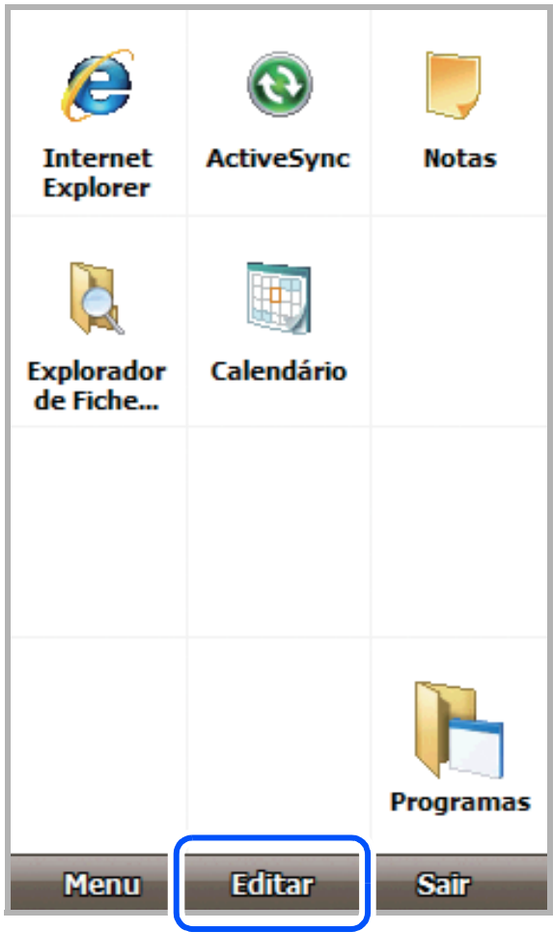

Bloquear o Omnia

Para bloquear o ecrã táctil e as teclas, prima sem soltar o botão End/ Bloquear Dispositivo.

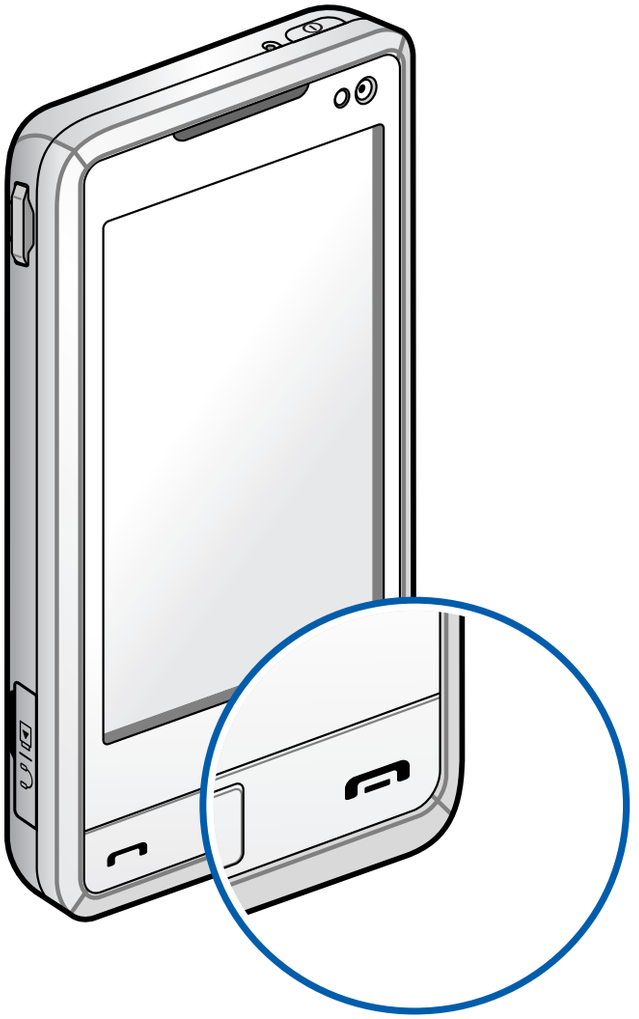

Para desbloquear, toque em **Desbloquear** → **Desbloquear**.

Se for necessário, pode alterar a função predefinida do botão End/ Bloquear Dispositivo. A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Pessoal** → **Botões** → separador **Tecla End** → **Bloquear o dispositivo** → **ok**.

Para bloquear o Omnia com um código PIN, a partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Pessoal** → **Bloquear** → **Avisar se o dispositivo não for utilizado durante** e defina os detalhes pretendidos.

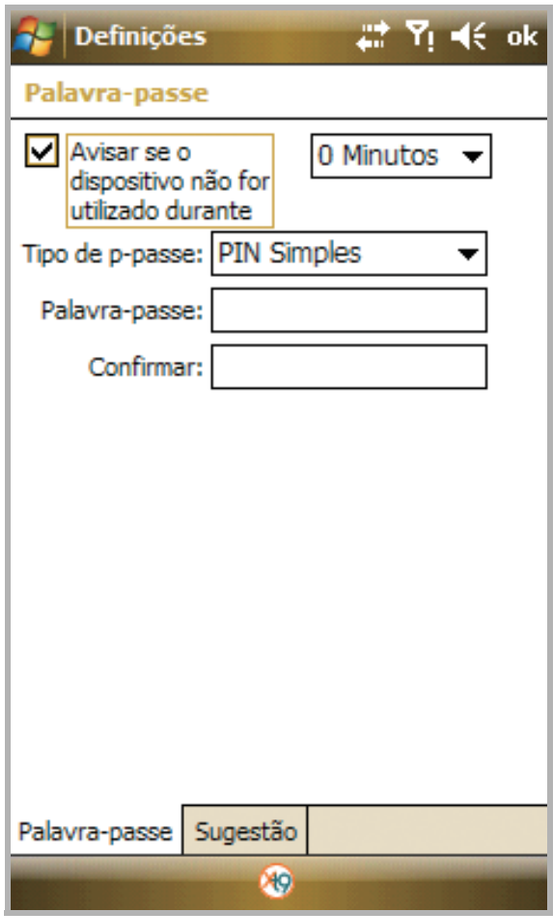

Para desbloquear o Omnia se o mesmo estiver bloqueado com um código PIN, introduza o PIN e toque em **Desbloquear**.

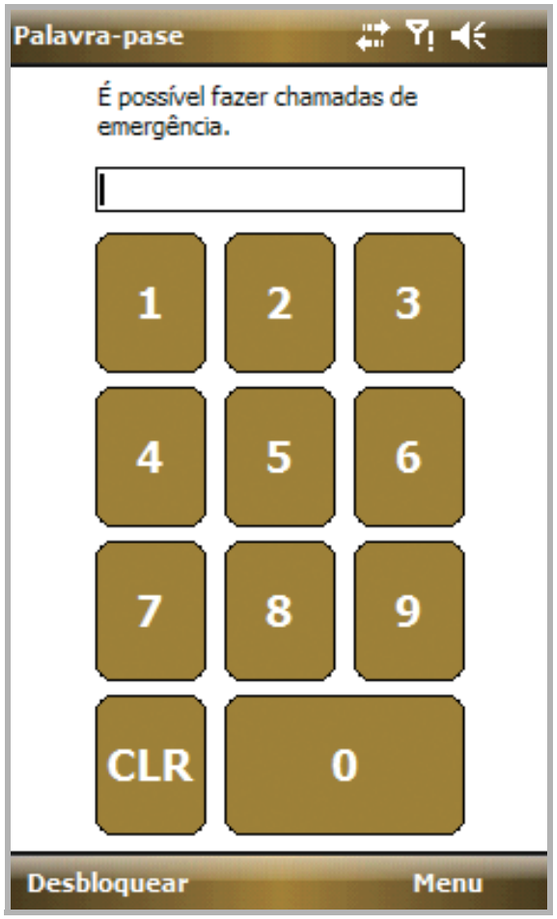

Utilizar o sensor de movimento

O Omnia inclui um sensor de movimento que permite mudar a orientação do ecrã (Vertical e Horizontal) automaticamente consoante a forma como segurar no Omnia.

Para activar o sensor de movimento, a partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Sistema** → **Sensor de movimento** → **Automático** → **ok**.

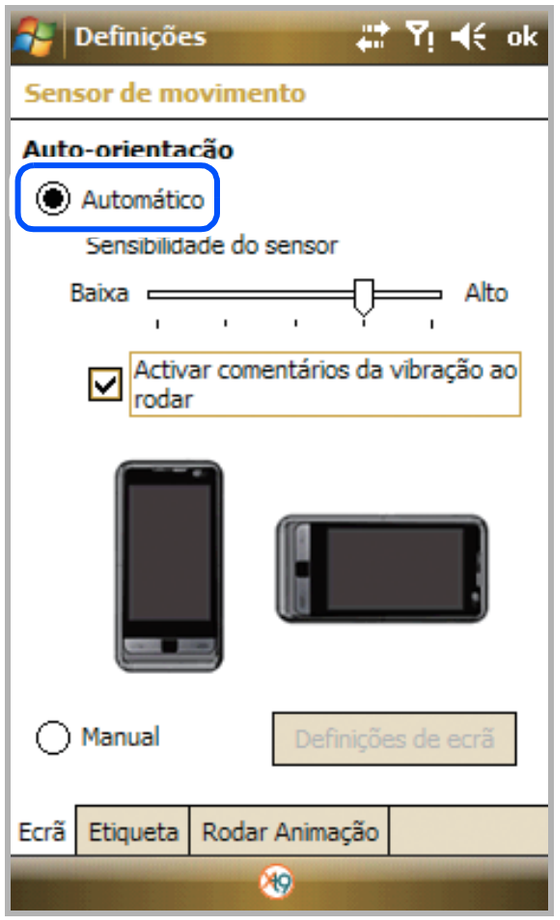

Mesmo que o sensor de movimento esteja activado, a orientação do ecrã não muda se o Omnia estiver bloqueado ou no modo de Redução de Intensidade. Para além disso, alguns programas, por exemplo, Moldura Digital, Câmara e Smart Reader, não reagem ao sensor de movimento.

Utilizar a Pausa de Etiqueta

Pode colocar o leitor de música temporariamente em pausa ou desactivar o som de alarmes de eventos e toques a virar o Omnia com a frente para baixo.

A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Sistema** → **Sensor de movimento** → separador **Etiqueta** → **Pausa da etiqueta** → **ok**.

Mudar a função predefinida do trackpad

A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Sistema** → **Rato Digital** → **Navegação de 4 vias** → **ok**.

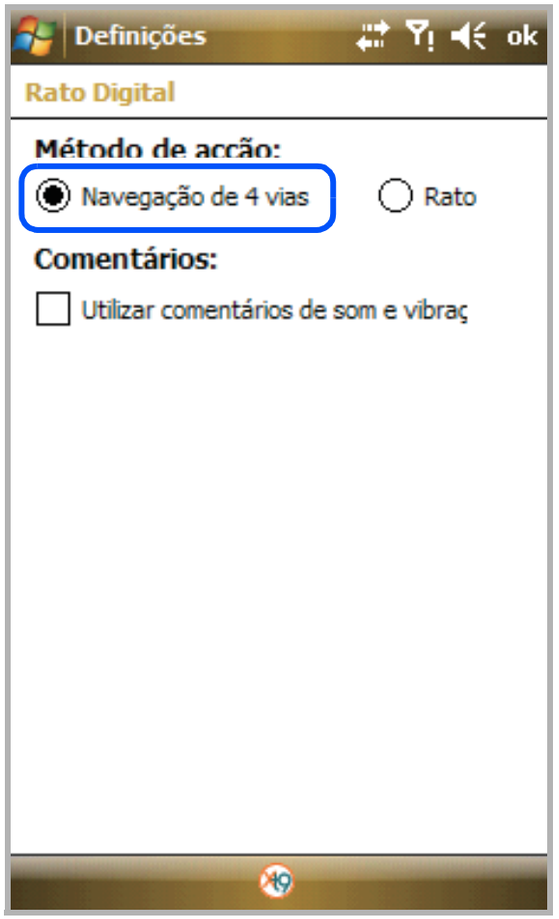

Personalizar o menu Iniciar

Pode personalizar os menus que aparecem quando toca em **Iniciar** a partir do ecrã Hoje. Pode acrescentar até 6 itens ao menu Iniciar.

A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Pessoal** → **Menus**. Seleccione os programas pretendidos e toque em **ok**.

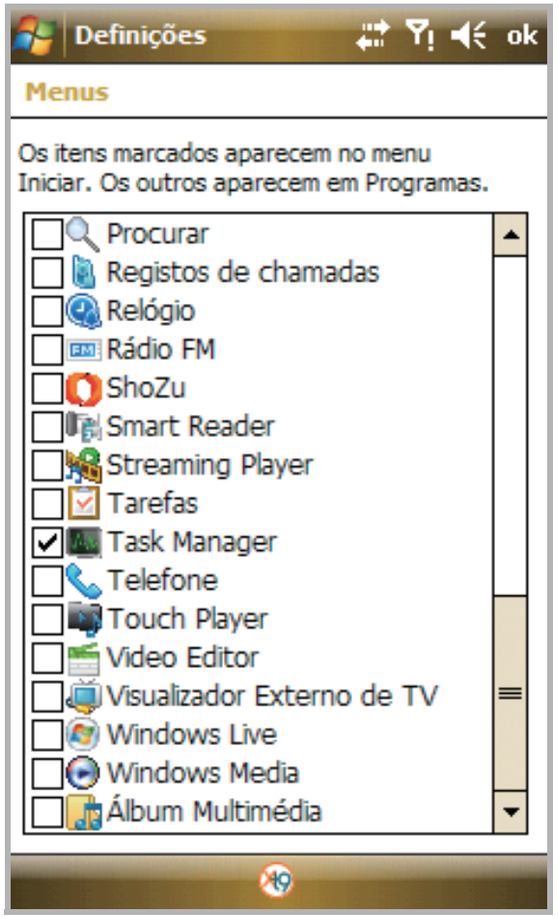

Ampliar o ecrã.

Pode aplicar mais ou menos zoom ao ecrã para ver os seus documentos ou menagens.

1. Prima sem soltar o botão de aumentar o volume.
   Aparece uma lupa e o ecrã é ampliado automaticamente.
2. Desloque-se pelo ecrã.
3. Prima o botão End ou toque duas vezes no ecrã para voltar ao modo normal.

Sugestões para utilizar o Omnia

Transferir ficheiros

Ligue o Omnia ao seu PC (ligação por USB) ou utilize um cartão de memória (microSD™) para transferir ficheiros entre o PC e o Omnia.

Com ligação por USB (Memória de grande capacidade):

1 A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Ligação** → **Modo de Ligação USB** → **Armazenamento em massa** → **ok**.

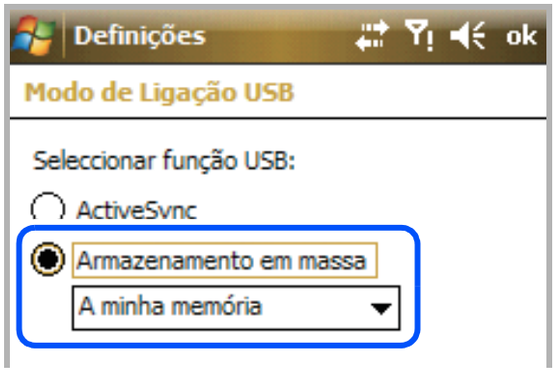

2 Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do seu Omnia a um PC.

3 Copie ficheiros do PC para o Omnia.
Os ficheiros copiados são guardados em A Minha memória.

Com cartão de memória:

1 Insira o cartão de memória no PC.

2 Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

3 Remova o cartão de memória do PC e insira-o no Omnia.

Criar uma cópia de segurança dos dados

Pode sincronizar o Omnia com um PC e criar uma cópia de segurança dos seus dados através do ActiveSync e do MITs Wizard.

Com ActiveSync:

1. Instale o ActiveSync no seu PC a partir do CD fornecido.
2. A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Ligação** → **Modo de Ligação USB** → **ActiveSync** → **ok**.

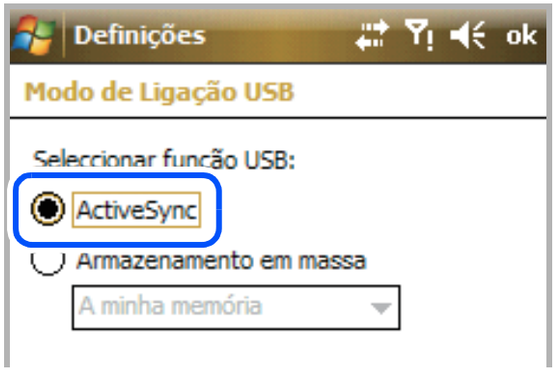

3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do seu Omnia a um PC.

4 Quando vir o Assistente de Configuração de Sincronização do Pocket PC, clique em **Avançar**.

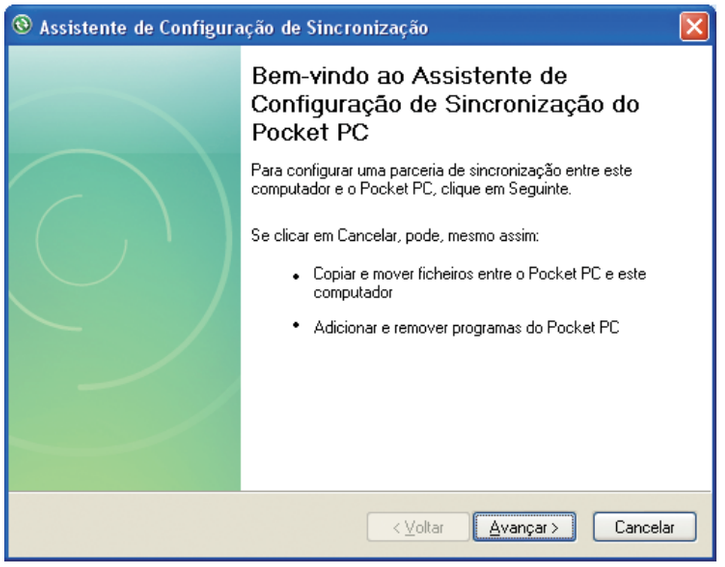
Assistente de Configuração de Sincronização
Bem-vindo ao Assistente de Configuração de Sincronização do Pocket PC
Para configurar uma parceria de sincronização entre este computador e o Pocket PC, clique em Seguinte.
Se clicar em Cancelar, pode, mesmo assim:
Copiar e mover ficheiros entre o Pocket PC e este computador
Adicionar e remover programas do Pocket PC
< Voltar
Avançar >
Cancelar

5 Seleccione os dados que pretende sincronizar e clique em **Avançar**.

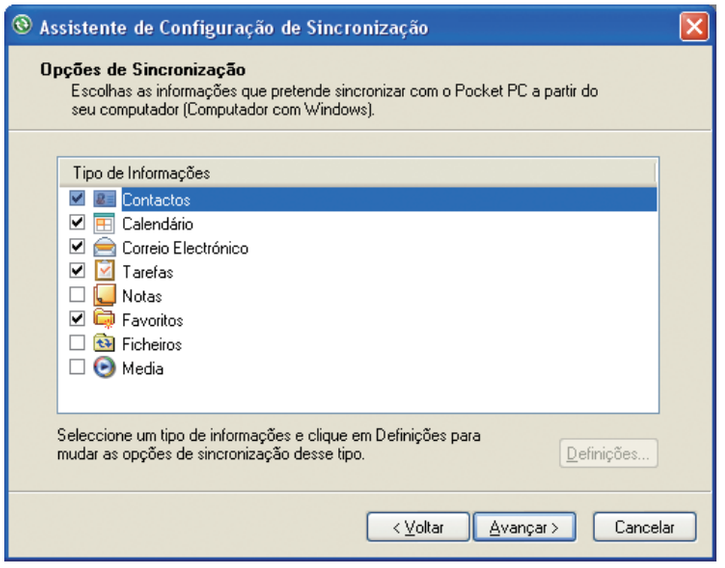

Pode criar cópias de segurança destes tipos de categorias; Contactos, Calendário, Correio Electrónico, Tarefas, Notas, Favoritos, Ficheiros e Media

6 Se for necessário, seleccione a caixa de selecção e clique em **Avançar**.

7 Clique em **Concluir**.

8 Pode também localizar e copiar ficheiros manualmente do Omnia para o PC e vice-versa — na janela do Microsoft ActiveSync, clique em **Explorar**.

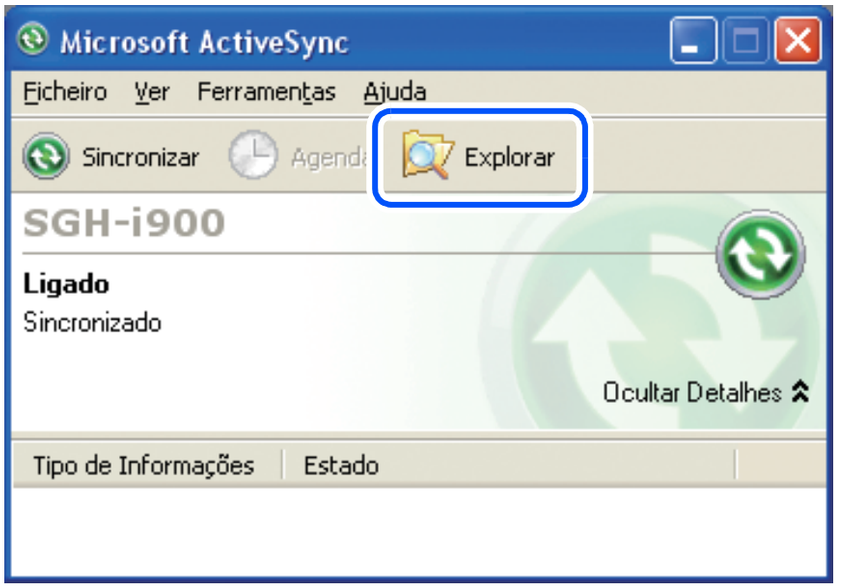

Com o MITs Wizard:

1 Insira o CD fornecido no PC.

2 Seleccione **Ferramentas Adicionais** → **MITs Wizard**.

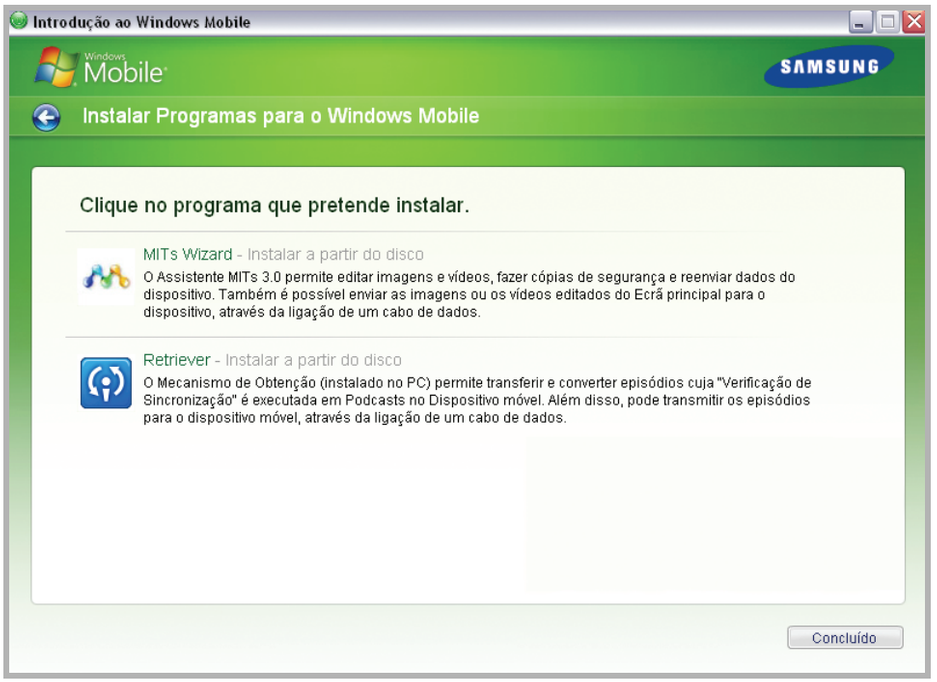
Introdução ao Windows Mobile
Windows Mobile
SAMSUNG
Instalar Programas para o Windows Mobile
Clique no programa que pretende instalar.
MITs Wizard - Instalar a partir do disco
O Assistente MITs 3.0 permite editar imagens e vídeos, fazer cópias de segurança e reenviar dados do dispositivo. Também é possível enviar as imagens ou os vídeos editados do Ecrã principal para o dispositivo, através da ligação de um cabo de dados.
Retriever - Instalar a partir do disco
O Mecanismo de Obtenção (instalado no PC) permite transferir e converter episódios cuja "Verificação de Sincronização" é executada em Podcasts no Dispositivo móvel. Além disso, pode transmitir os episódios para o dispositivo móvel, através da ligação de um cabo de dados.
Concluído

3 A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Ligação** → **Modo de Ligação USB** → **ActiveSync** → **ok**.

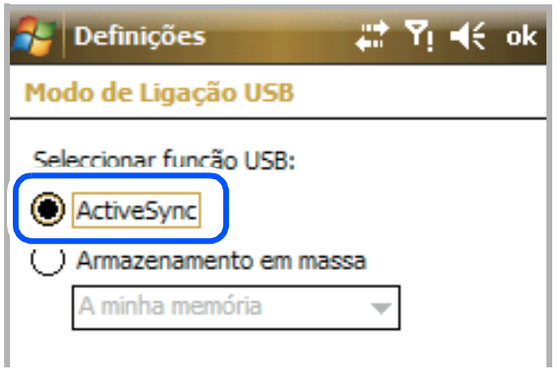

4 Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do seu Omnia a um PC.

5 Execute o MITs Wizard e clique no separador **Backup Manager**.

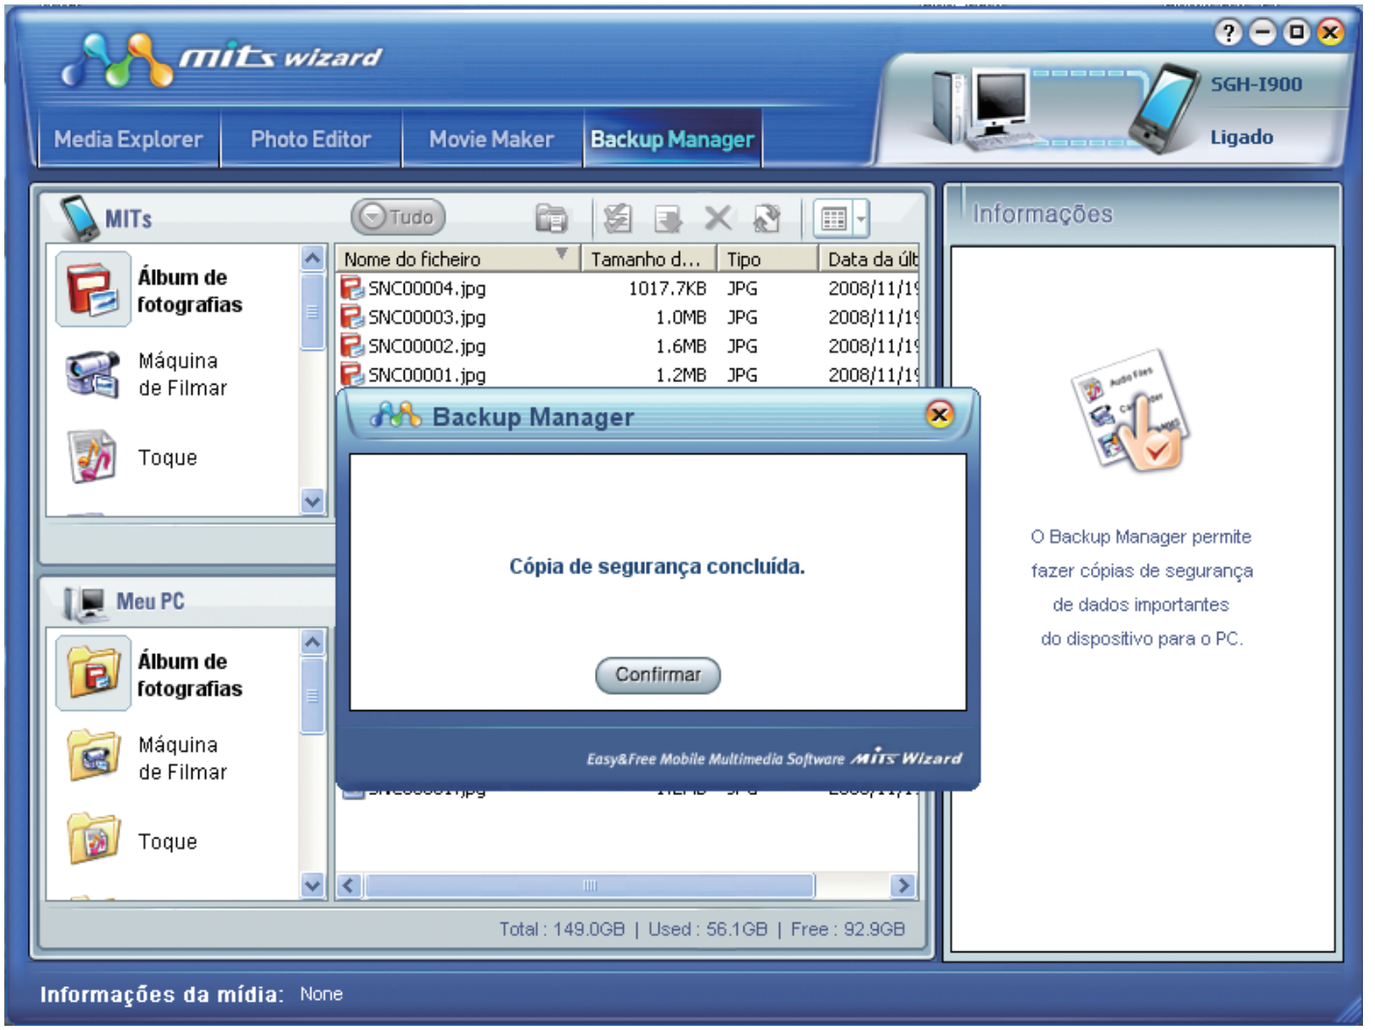

6 Crie a cópia de segurança dos dados do Omnia no seu PC.

Sincronizar com o Windows Media Player

Pode sincronizar ficheiros de música com o Windows Media Player no seu PC.

1 A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Ligação** → **Modo de Ligação USB** → **ActiveSync** → **ok**.

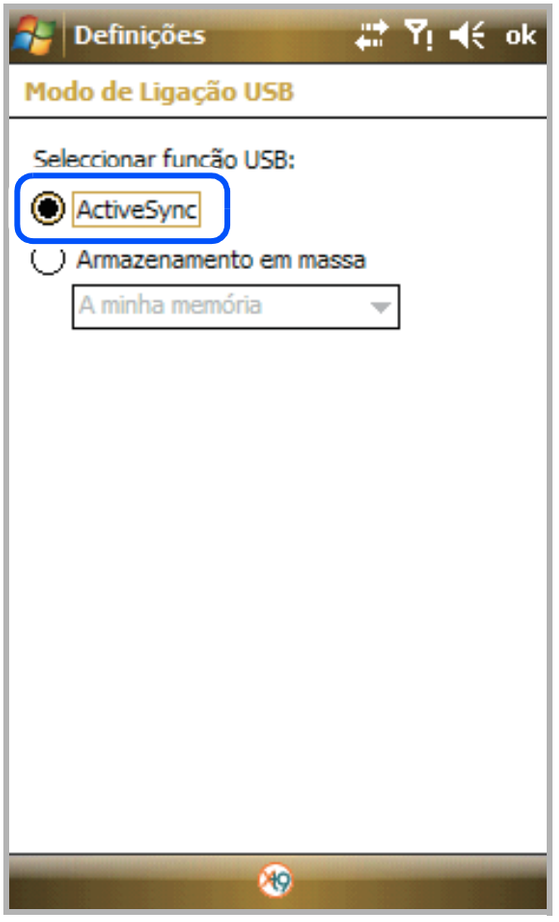

2 Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do seu Omnia a um PC.

3 Execute o Windows Media Player no PC.

4 Clique no separador **Sync** (Sincronizar).

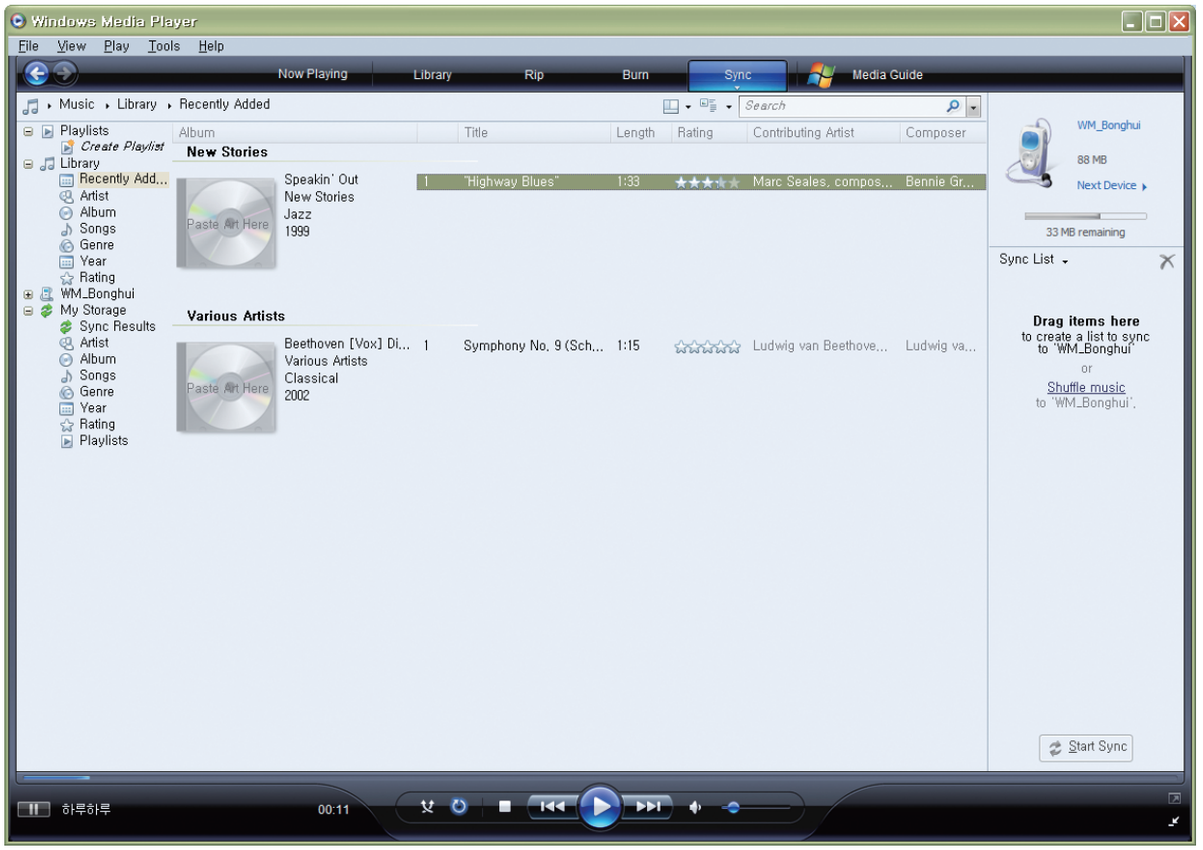

5 Seleccione e arraste os ficheiros pretendidos para a lista de sincronização.

Clique em "Reproduzir em modo aleatório" para criar a lista de sincronização automaticamente.

6 Clique em **Start Sync** (Começar a Sincronizar).

7 A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Programas** → **Windows Media**.

8 Toque em **Biblioteca** na linha superior do ecrã e seleccione **O Meu Dispositivo**.

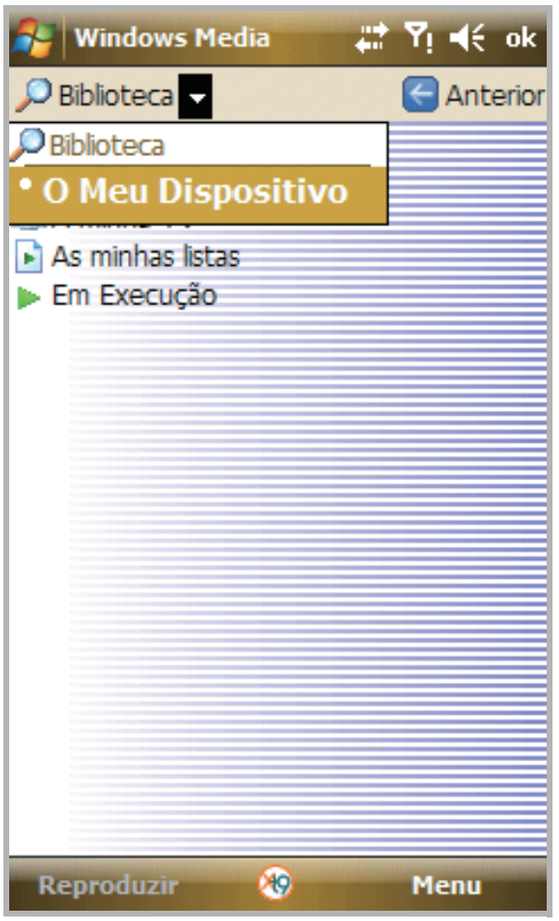

9 Toque em **Menu** → **Actualizar Biblioteca...** para actualizar os ficheiros copiados.

Configurar uma conta de e-mail

Pode criar uma conta de e-mail para receber e enviar mensagens de e-mail. Os seguintes passos poderão variar consoante o tipo do serviço de e-mail. Para mais informações, toque em **Iniciar** → **Ajuda**.

1. A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Mensagens** → **Configurar Correio**.
2. Introduza o endereço e palavra-passe de e-mail e toque em **Seguinte**.

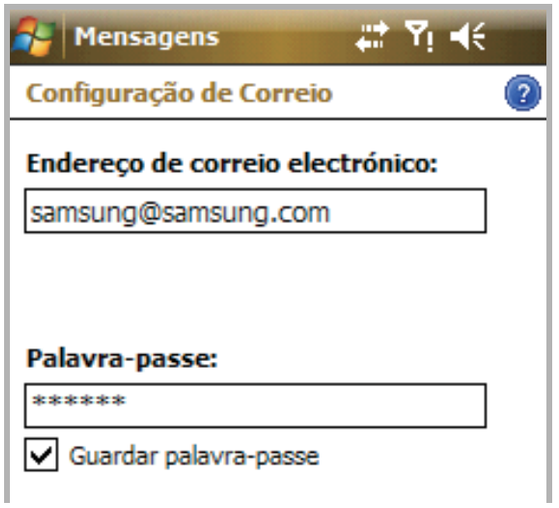

3. Toque em **Seguinte**.
4. Introduza um nome de utilizador e toque em **Seguinte**.
5. Seleccione a frequência com que pretende receber os seus e-mails e toque em **Concluir**.

Utilizar a Internet

O browser Opera do seu Omnia é uma excelente ferramenta para navegar na Internet.

Para abrir o browser,

1. A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Opera Browser**.
2. Toque na barra de endereço e introduza um endereço da Web.
3. Toque em para abrir a página Web.

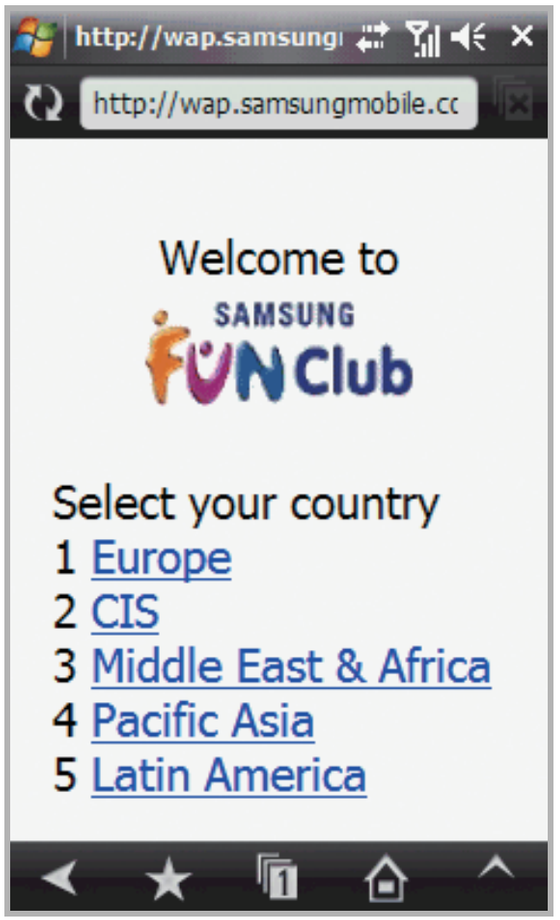

Toque sem soltar na página Web para aceder às opções disponíveis.

Para acrescentar um site aos Favoritos

Enquanto estiver numa página Web, toque em no canto inferior direito do ecrã e toque em → .

Pode também enviar os seus favoritos a outros pessoas tocando em ( ).

Conferir a memória

Os seus dados e ficheiros multimédia são guardados em A minha memória.

Para conferir o espaço em A minha memória, a partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Sistema** → **Memória** → separador **Cartão de Memória** → **A Minha Memória**.

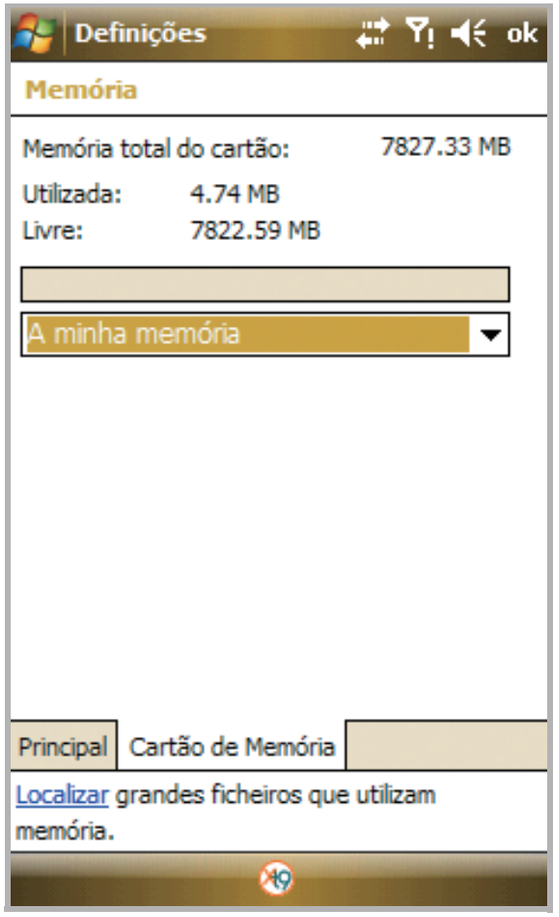

A designação de A minha memória pode variar consoante a sua região ou operadora.

Activar a função Wi-Fi ou Bluetooth

Existem várias formas simples de activar a função Wi-Fi ou Bluetooth.

Com os widgets:

1. A partir do ecrã Hoje, arraste o widget Gestor sem Fios ( ) para o ecrã Hoje.
2. Toque em **Wi-Fi desl.** ou **Bluetooth desl.** para activar a função Wi-Fi ou Bluetooth.

Com o indicador na linha superior do ecrã:

1. A partir do ecrã Hoje, toque no ícone de recepção de serviços ( ).
2. Toque em **Gestor Ligação**.
3. Toque em **Wi-Fi** ou **Bluetooth** para activar a função Wi-Fi ou Bluetooth.

Sugestões para resolver problemas com o Omnia

Fechar programas

Ao tocar em , os programas actuais não fecham e os mesmos continuam a ser executados em segundo plano. As aplicações em execução em segundo contribuem para um maior consumo da bateria e poderão fazer com que o Omnia responda mais lentamente.

Pode fechar quaisquer programas desnecessáros com o Comutador de Tarefas ou o Gestor de Tarefas.

Com o Comutador de Tarefas:

Prima sem soltar o botão do Menu Principal. Desloque-se para um programa e toque em **Terminar tarefas** → ou toque em **Terminar todas as tarefas**.

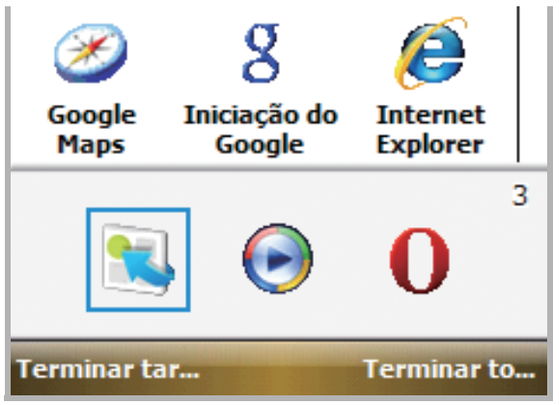

Com o Gestor de Tarefas:

1. A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Sistema** → **Gestor de Tarefas**.
2. Toque num programa e em **Terminar** ou toque em **Menu** → **Terminar Todas Tarefas**.

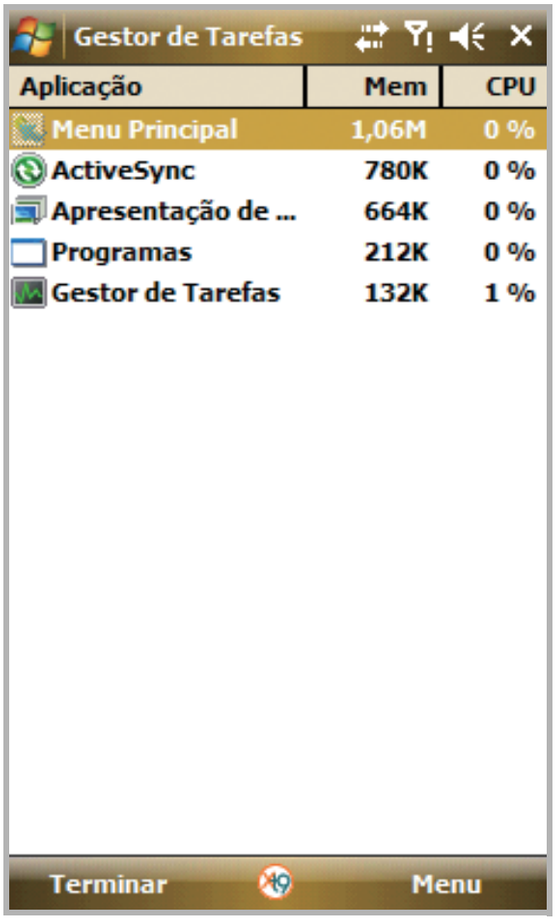

Se não conseguir com o Comutador de Tarefas ou o Gestor de Tarefas, faça um "soft reset" (reposição do sistema). Consulte a página 37.

Repor o Omnia

Se o Omnia responder lentamente, deixar de responder ou ficar completamente bloqueado, terá de efectuar um "soft reset" (reposição do sistema). Um soft reset faz com que o Omnia reinicie o sistema e reajuste a alocação da memória. Poderá perder alguns dados guardados em janelas que ainda estejam abertas.

Prima o botão de Reposição no orifício junto ao botão de Ligar/ Desligar.

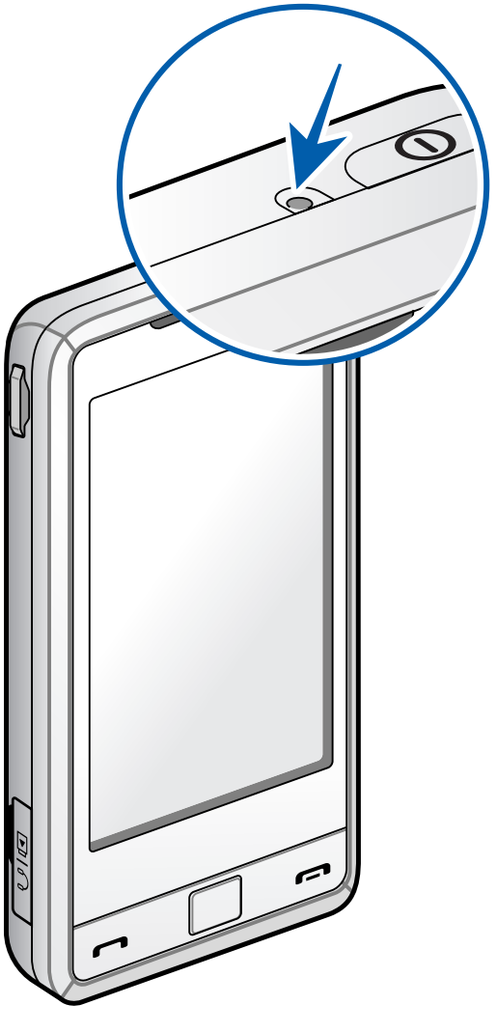

Alinhar o ecrã

Se o Omnia deixar de responder correctamente aos toques no ecrã, terá de realinhar o ecrã.

A partir do ecrã Hoje, toque em **Iniciar** → **Definições** → separador **Sistema** → **Ecrã** → **Alinhar Ecrã**. Siga as instruções no ecrã.

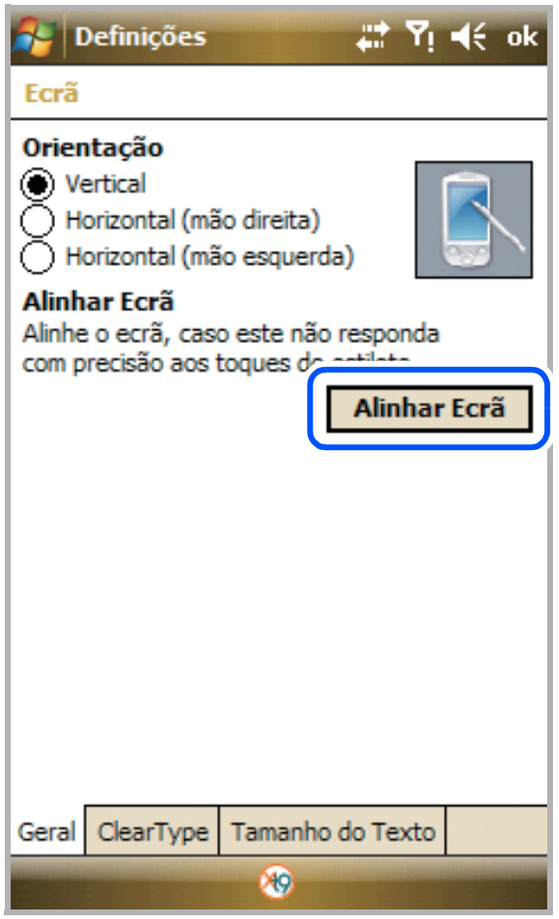

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21393A
Portuguese. 12/2008. Rev. 1.0